




▶ Wash & Cure 3 Plus

ІНСТРУКЦІЯ УКРАЇНСЬКА

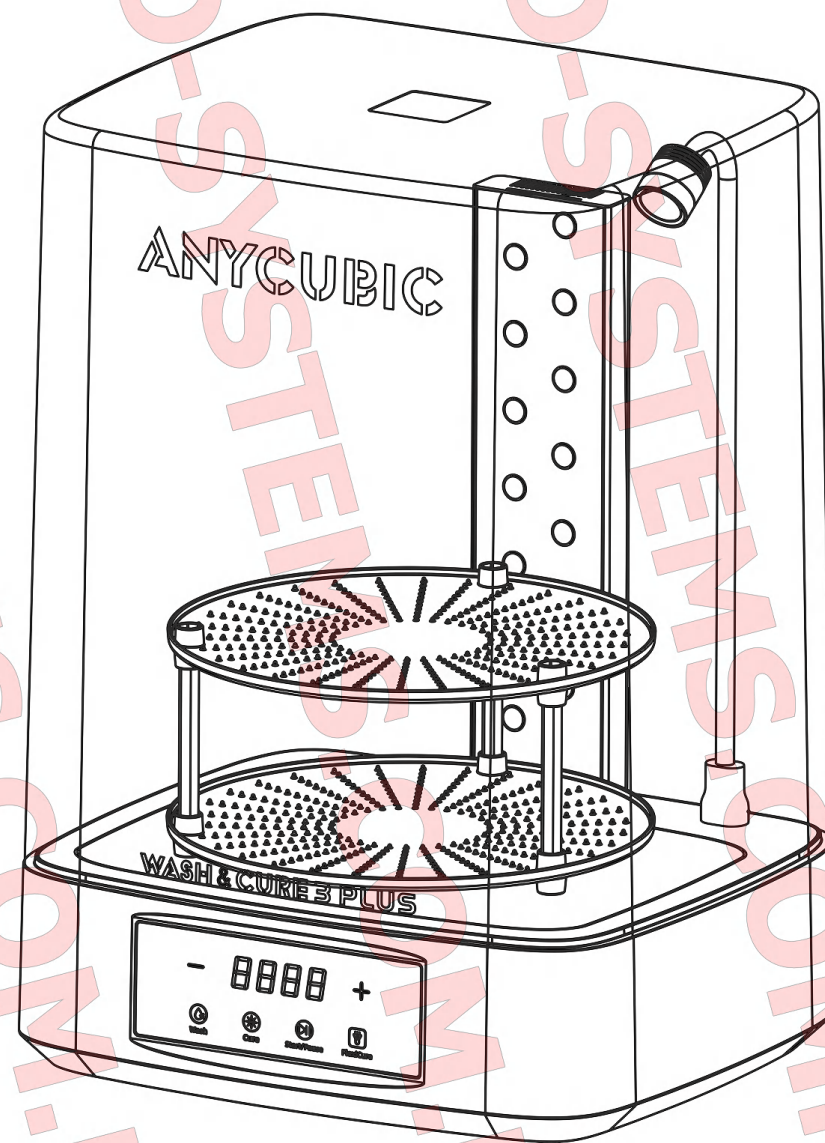

Шановний клієнте,

Дякуємо, що обрали продукцію Anycubic.

Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію. Техніки встановлення та запобіжні заходи, описані в інструкції, допоможуть вам уникнути непотрібних пошкоджень або розчарувань.

Будь ласка, відвідайте <https://support.anycubic.com> щоб зв'язатися з нами, якщо у вас виникнуть запитання. Ви також можете дізнатися більше інформації на веб-сайті, наприклад, про програмне забезпечення, відео та моделі.



Центр підтримки Anycubic

Авторські права належать компанії "Shenzhen Anycubic Technology Co., Ltd", усі права захищені. Команда Anycubic.



Інструкції з безпеки

Завжди дотримуйтесь інструкцій з безпеки під час збирання та використання, щоб уникнути пошкоджень пристрою або травмування.



Будь ласка, зверніться до нашої Служби підтримки клієнтів, якщо у вас виникнуть проблеми після отримання продукції.



У режимі затвердіння не знімайте захисну УФ-кришку, щоб запобігти потенційній небезпеці ультрафіолетового випромінювання. Будь ласка, надягайте захисні окуляри, коли FlexiCure працює без кришки.



У разі надзвичайної ситуації, будь ласка, негайно вимкніть живлення пристрою та зв'яжіться з нашою технічною підтримкою.



Зберігайте пристрій та його аксесуари в місцях, недоступних для дітей.



Будьте обережні під час використання скребка. Ніколи не спрямовуйте скребок у напрямку своїх рук.



Пристрій містить рухомі частини, які можуть спричинити травму.



Не очищуйте моделі безпосередньо без розміщення їх у кошику для миття або на стійці для миття. Після очищення моделі потрібно висушити на повітрі перед затвердінням.



Розчинник для миття має бути герметично закритий і зберігатися в прохолодному та сухому місці після використання. Якщо розчинник є спиртом, дотримуйтесь специфікацій використання спирту.



Використовуйте пристрій у середовищі з температурою 10°C-40°C та вологістю 20%-90%. Для оптимальної продуктивності не виходьте за межі цього діапазону.



Не піддавайте пристрій впливу води або дощу.



Не розбирайте пристрій, зверніться до технічної підтримки, якщо у вас виникли запитання.

Зміст

01 Вступ 1

02 Панель керування 3

03 Підготовка 3

04 Інструкція з використання 4

Режим миття 4

Режим затвердіння 6

FlexiCure 8


05 Технічне обслуговування 10

06 Усунення несправностей 12


01

Вступ

Огляд

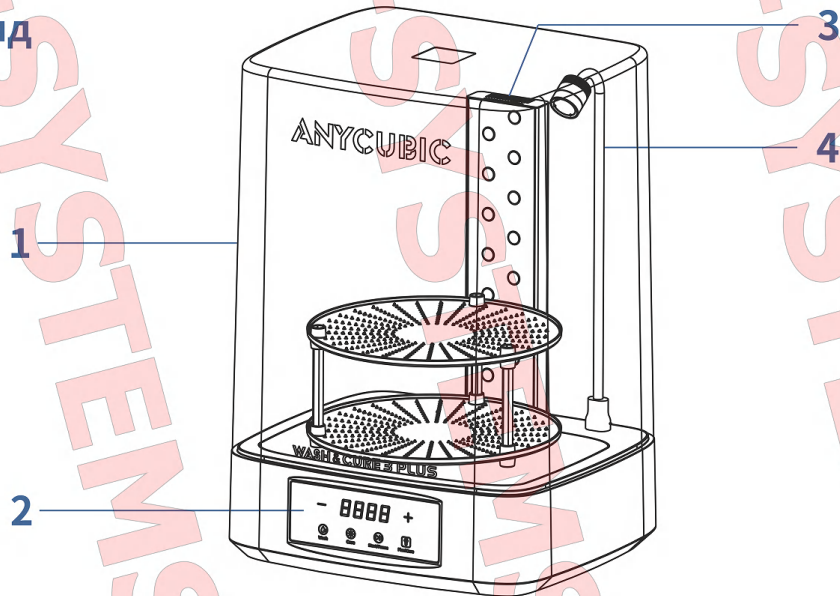


1. Анти-УФ кришка: блокує 99,995% УФ-світла* та виконує захисну функцію
2. Панель керування:
 - ① для встановлення режиму роботи та часу
 - ② для увімкнення/вимкнення FlexiCure
3. УФ-світлодіодна панель: для затвердіння моделей
4. Гнучка лампа: для затвердіння деталей або окремих кутів моделей

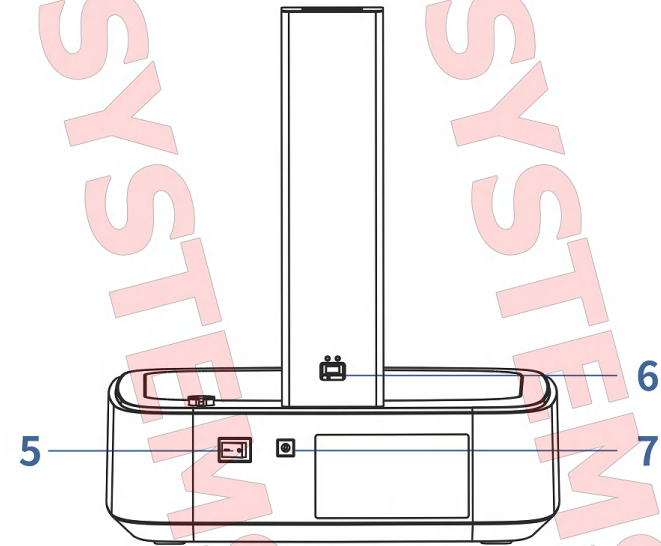


5. Вимикач живлення: вмикає/вимикає пристрій
6. Датчик кришки: перевіряє, чи встановлена кришка
7. Роз'єм живлення: для підключення зовнішнього адаптера

*Тестер УФ-світла: Linshang LS125 UV LIGHT METER


Комплектація

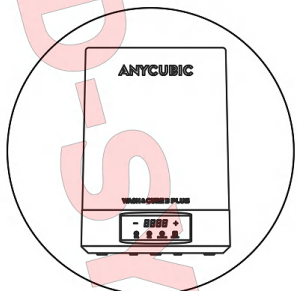


Wash & Cure 3 Plus

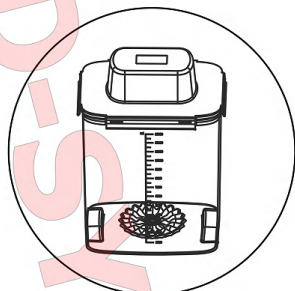


Контейнер для промивання - 1

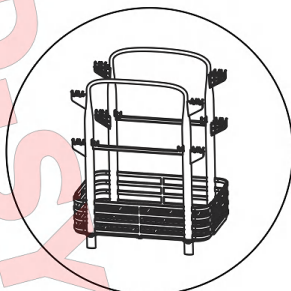


Кошик для промивання - 1

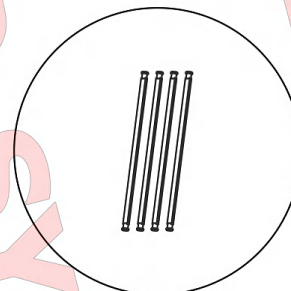


Стрижні для підвішування - 4

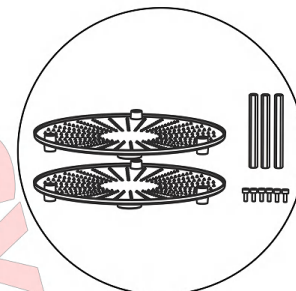


Платформа для затвердіння - 1

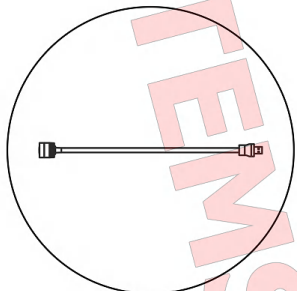


Гнучка лампа - 1

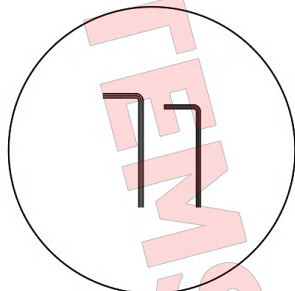

Набір 6-гранних ключів

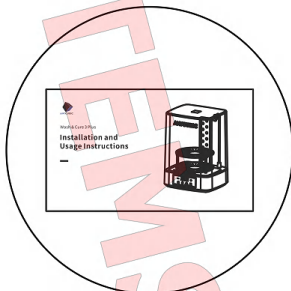

Інструкція користувача

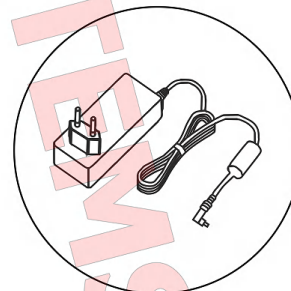

Адаптер живлення

Технічні характеристики

Технічні характеристики


Властивості	Промивання та затвердіння
Метод керування	Сенсорна панель
Номінальна потужність	36W
Вхідна напруга	AC110-240V 50/60HZ
Довжина хвилі УФ	405nm

Фізичні розміри

Розмір пристрою	312 мм (Д) × 267 мм (Ш) × 434 мм (В)
Об'єм для промивання	230 мм (Д) × 140 мм (Ш) × 260 мм (В)
Об'єм для затвердіння	210 мм (Д) × 260 мм (В)
Вага	5,7 кг

02

Панель керування

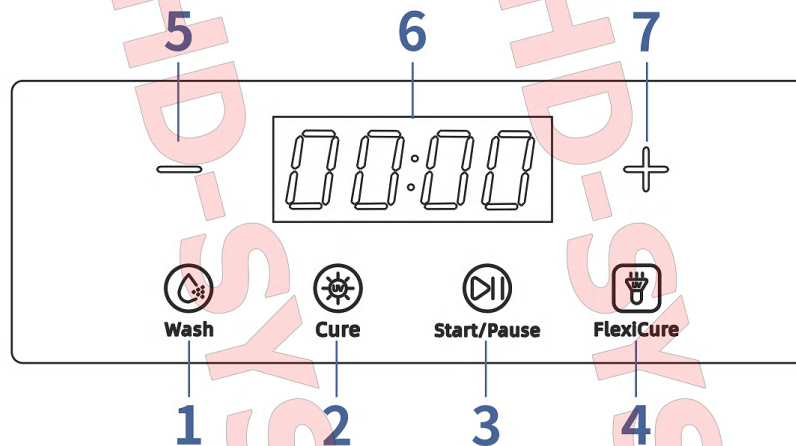

1. Режим промивання:

Для вибору режиму промивання. Ротор змінює напрямок обертання кожні 2 хвилини під час процесу промивання.

2. Режим затвердіння:

Для вибору режиму затвердіння.

3. Старт/Пауза:

Натисніть, щоб запустити або призупинити процес.

4. FlexiCure:

Увімкнення/вимкнення гнучкого світильника.

Може використовуватися окремо або допомагати затверджувати важкодоступні кути в режимі затвердіння. FlexiCure не можна активувати в режимі промивання.

5. Зменшення часу

6. Час, що залишився:

Відображає час, що залишився до завершення процесу.



7. Збільшення часу

03

Підготовка

Вийміть аксесуари з пристрою.


Підключіть живлення та увімкніть пристрій.

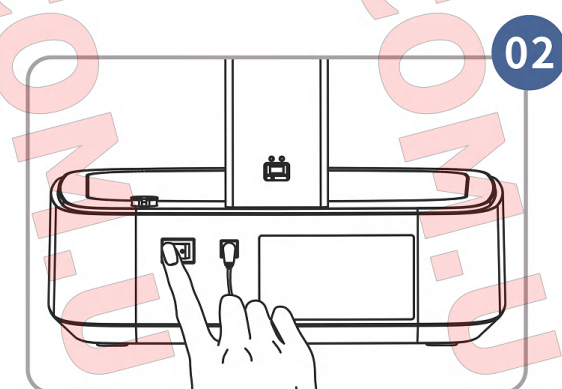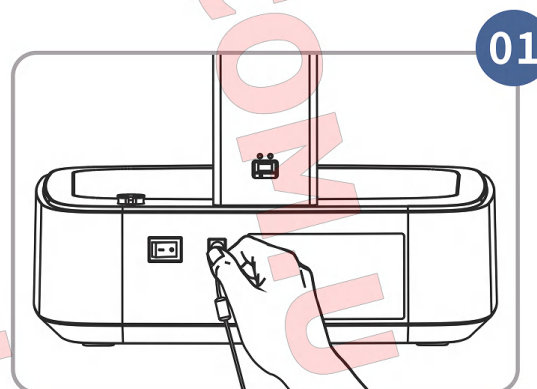


Режим промивання

1. Розмістіть надруковані об'єкти. Існує два способи розміщення, оберіть відповідно до ваших вимог.


① Розміщення з платформою (висота об'єкта на верхніх шарах 250 мм / на нижніх шарах 150 мм)

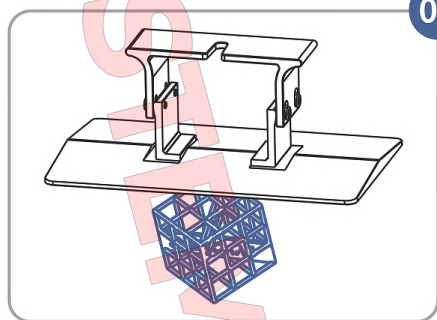


Оберіть позиції для встановлення стійок відповідно до розміру платформи та висоти моделі

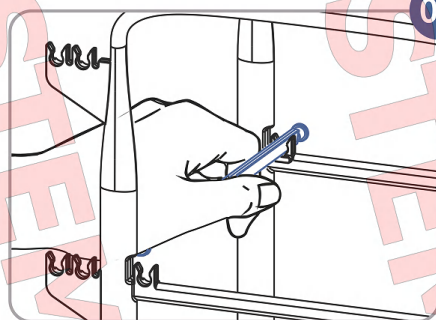



Зафіксуйте один кінець стійки

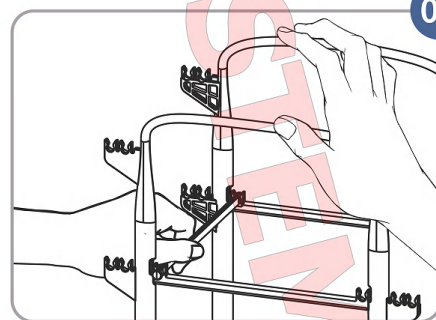

Злегка стисніть дві сторони кошика, зафіксуйте на іншому кінці стійки



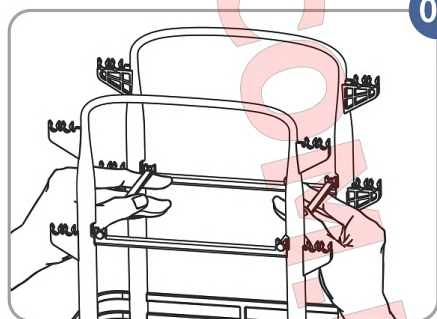


Поверніть ширшу сторону догори

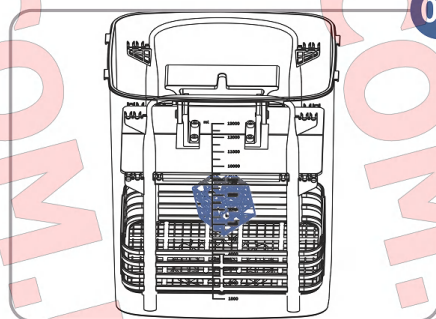
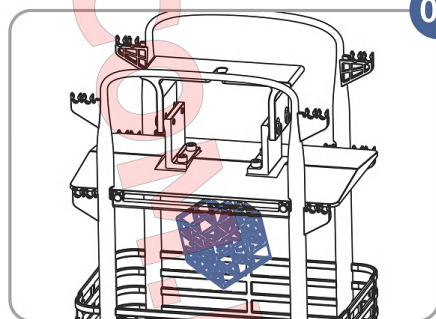


Рекомендується, щоб моделі менші за 3 мм або з кількома дрібними деталями промивалися разом із платформою друку.


② Розмістіть надруковані об'єкти окремо в кошику для промивання (висота об'єктів 260 мм)

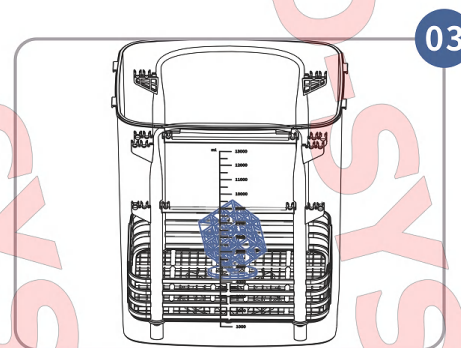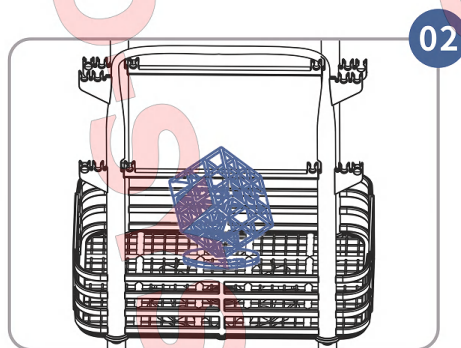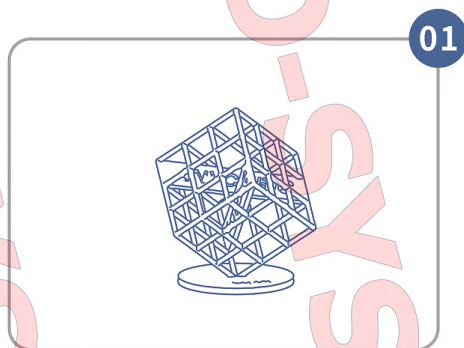

2. Налийте миючий засіб* у контейнер для промивання. Потім встановіть контейнер на основу.

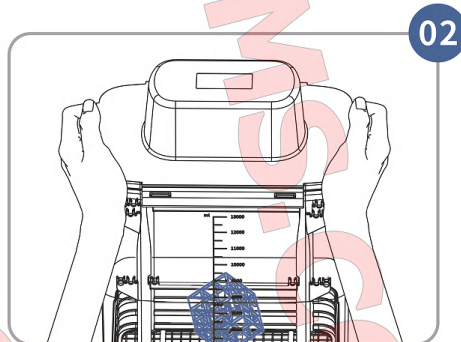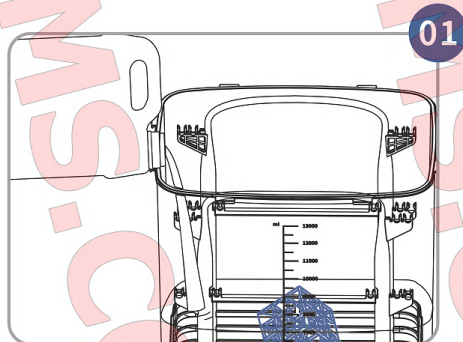


Накрийте кришкою

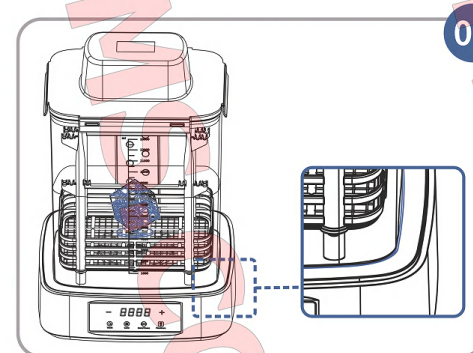

Вирівняйте за лінією позиції

*Розчинником для промивання може бути етанол (95%), розчин миючого засобу тощо.
Розчинник не повинен перевищувати максимальну позначку.

3. Натисніть кнопку Wash, щоб вибрати цей режим. Ви можете змінити час промивання, натискаючи кнопку +/- . Потім натисніть кнопку "Start/Pause", щоб розпочати процес промивання. Якщо необхідно призупинити промивання, натисніть кнопку "Start/Pause".

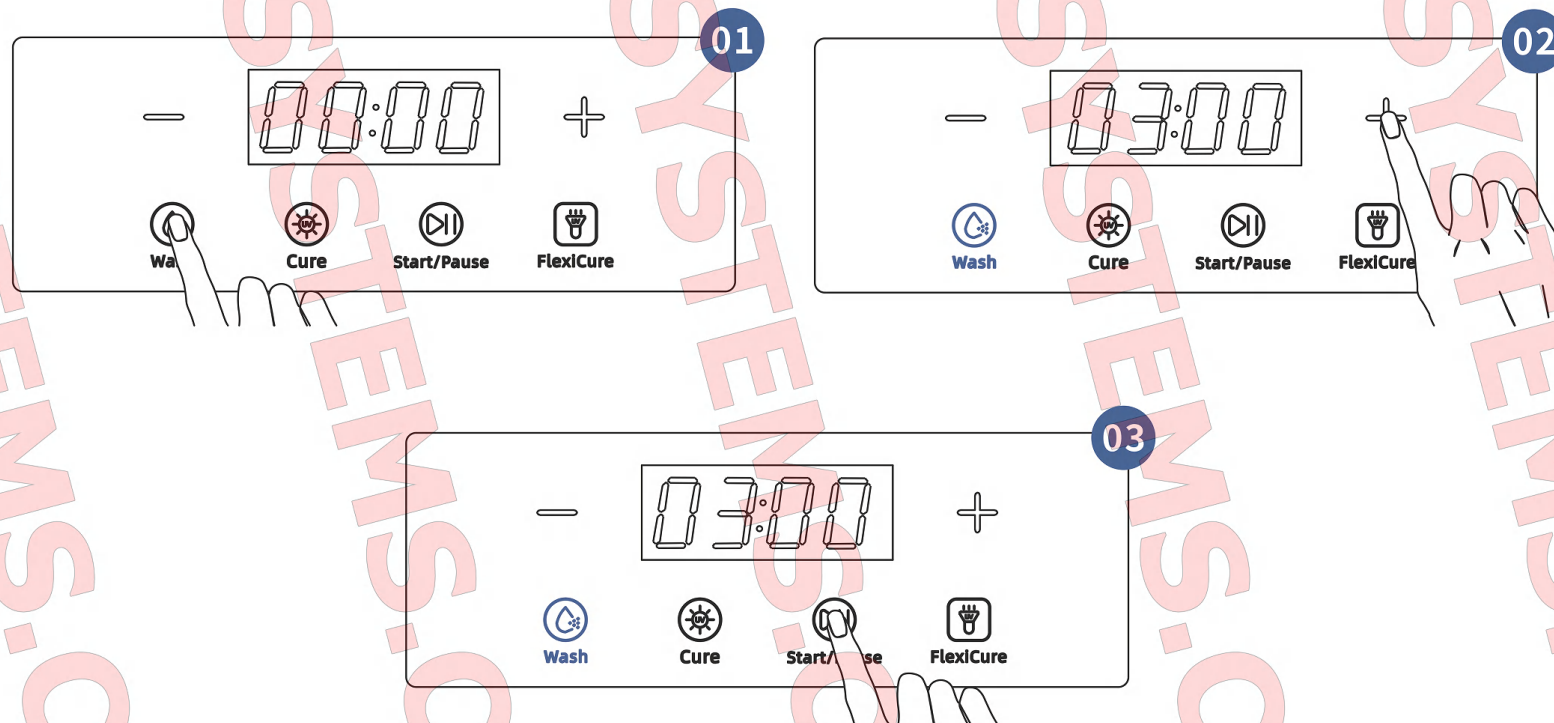



4. Звуковий сигнал сповіщає про завершення процесу. Будь ласка, висушіть об'єкти на повітрі перед затвердінням. Після промивання закрийте кришку та вийміть контейнер для промивання, щоб уникнути розливу розчинника.

Режим затвердіння

1. Розмістіть надруковані об'єкти.


Існує два способи розміщення, виберіть відповідно до ваших потреб.

① Один шар

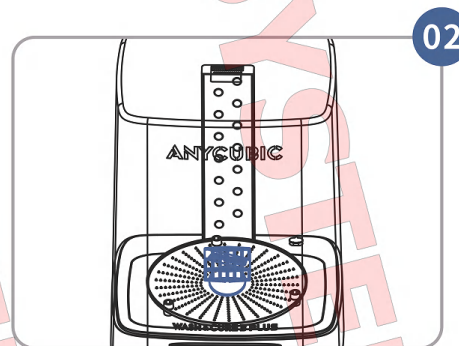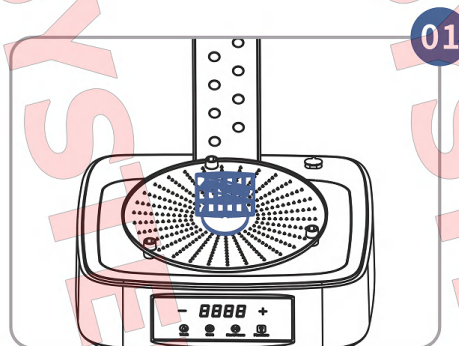


Встановіть кришку


② Два шари (висота об'єкта на верхніх шарах ≤ 100 мм/ на нижніх шарах ≤ 80 мм)

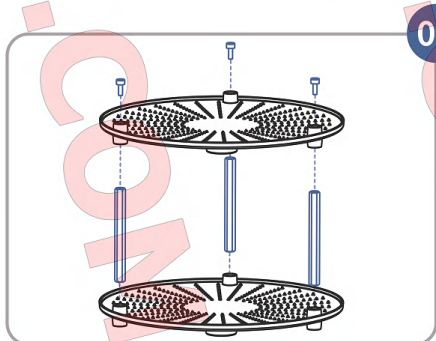

Зберіть стіл для затвердіння

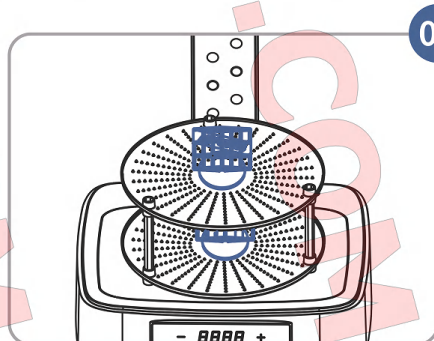


Розмістіть моделі

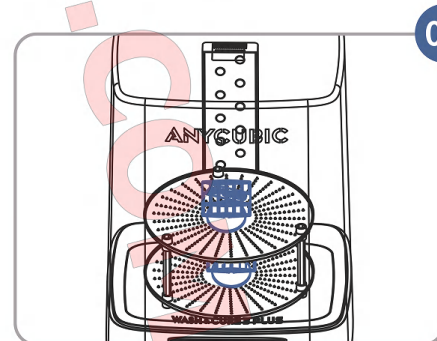

Встановіть кришку

2. Натисніть кнопку Cure, щоб вибрати цей режим. Ви можете змінити час затвердіння, натискаючи кнопку +/- . Потім натисніть кнопку "Start/Pause", щоб розпочати процес затвердіння. Якщо необхідно призупинити затвердіння , натисніть кнопку "Start/Pause".

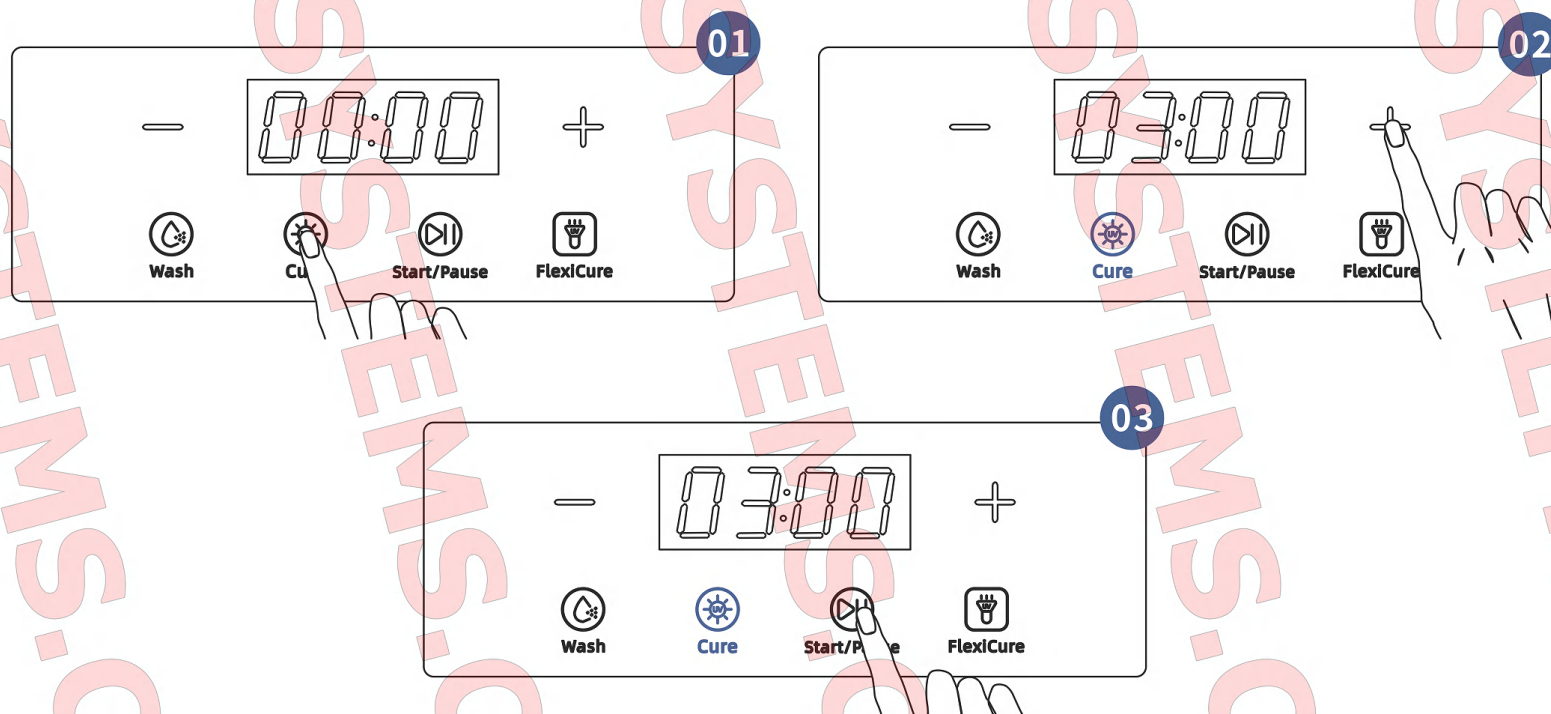

Затвердіння призупиниться, якщо кришку буде знято. Не знімайте кришку під час процесу затвердіння, щоб забезпечити належний ефект.


3. Звуковий сигнал вказує на завершення процесу. Якщо пристрій не використовується в цей час, будь ласка, вимкніть живлення. Якщо затвердіння триває довгий час, температура УФ-світлодіодної панелі може значно підвищитися. Не торкайтеся панелі після затвердіння.

FlexiCure


FlexiCure можна використовувати окремо для затвердіння маленьких надрукованих об'єктів або деталей моделі; він також допомагає затвердити важкодоступні кути.

Перед використанням вставте гнучкий світильник у порт USB.


Додаткове затвердіння: Відрегулюйте положення гнучкого світильника для затвердіння місць, які не освітлюються світлодіодною панеллю.

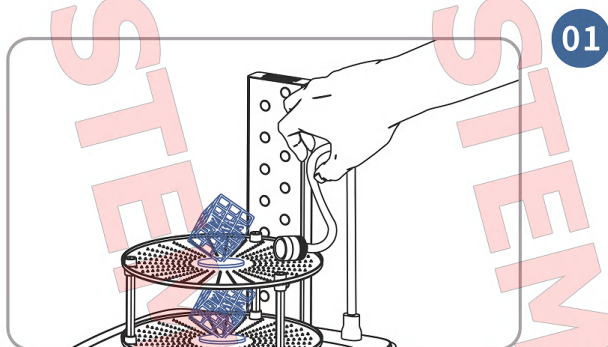


Відрегулюйте положення

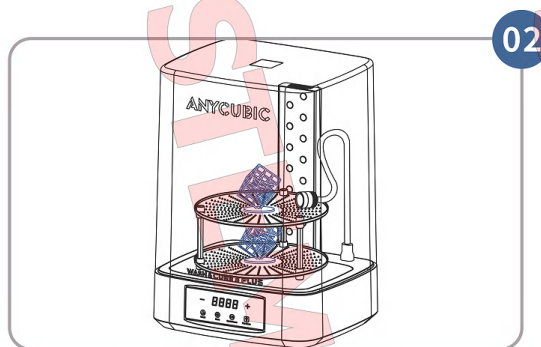


Встановіть кришку

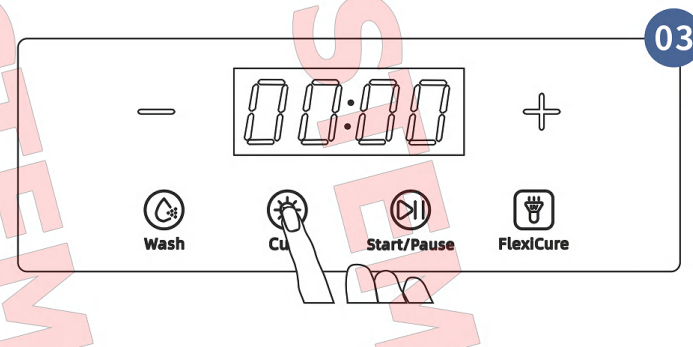


Оберіть режим затвердіння

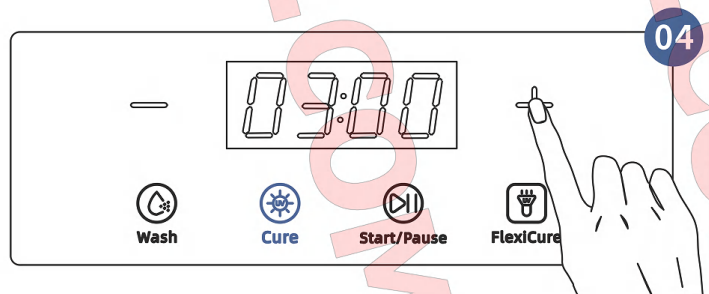

Встановіть час

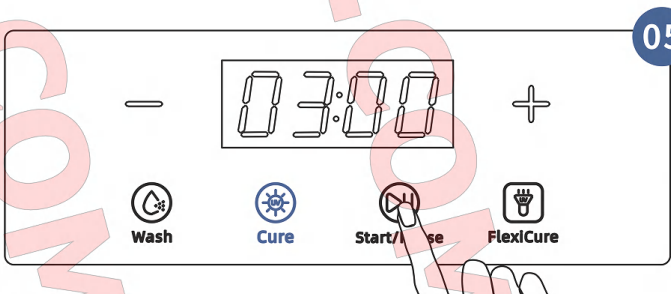


Розпочніть затвердіння

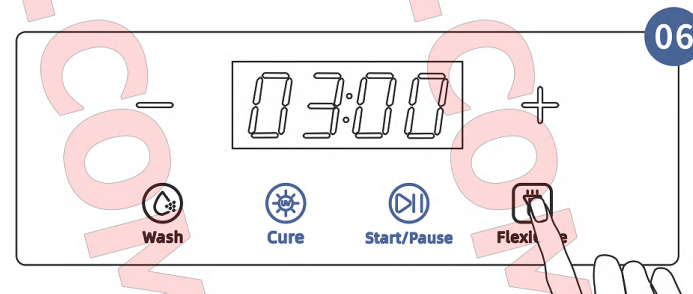


Натисніть для вмикання/вимикання

Окреме затвердіння: Обов'язково надягніть захисні окуляри, щоб уникнути травмування очей.

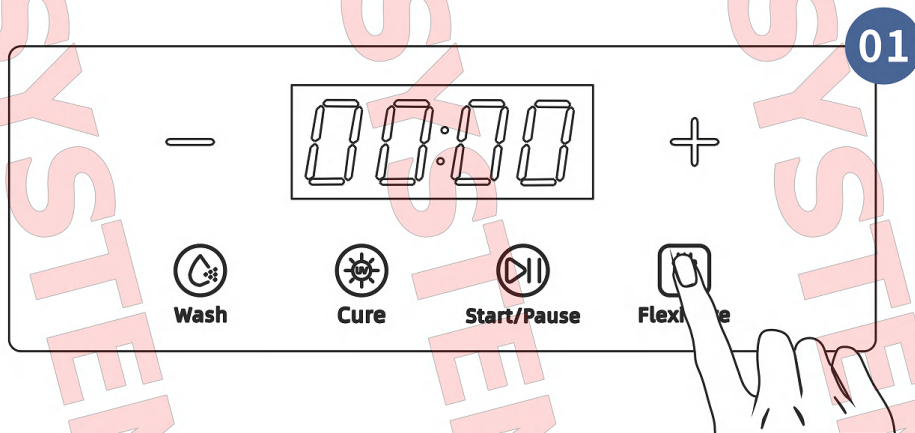

Натисніть для вмикання/вимикання

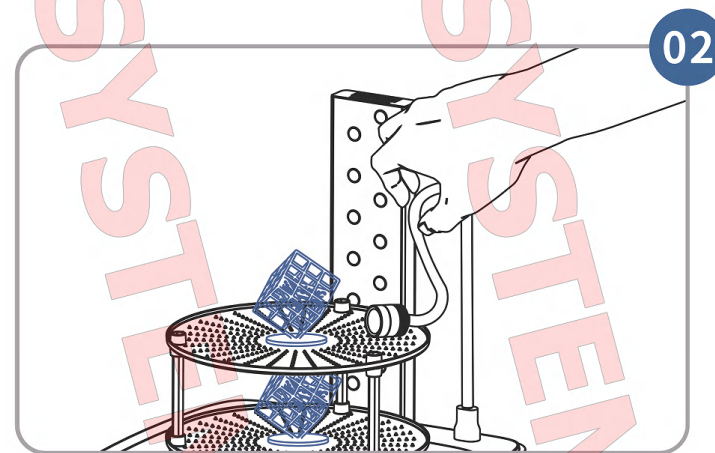

Затвердіть об'єкти вручну




1. FlexiCure не можна активувати в режимі промивання.
2. Коли FlexiCure використовується протягом 30 хвилин, спрацьовує захисний механізм пристрою, який його вимикає.


Переробка миючого засобу

Розчинник у контейнері для промивання може стати мутним після тривалого використання. Розчинник можна переробити за допомогою наступної процедури. Рекомендується утилізувати або замінювати розчинник після промивання 30 моделей для забезпечення ефективності промивання.

- 1. Залиште розчинник для промивання відстоятися понад 10 годин, щоб залишки осіли.**
- 2. Відфільтруйте верхній шар розчинника та перелийте його в інший контейнер. Потім герметично закрийте контейнер.**
- 3. Виставте залишки на сонячне світло. Після цього затверділу смолу можна утилізувати як звичайні тверді відходи.**

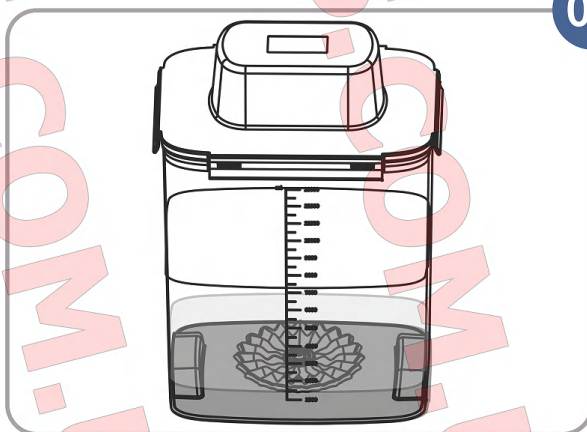

01

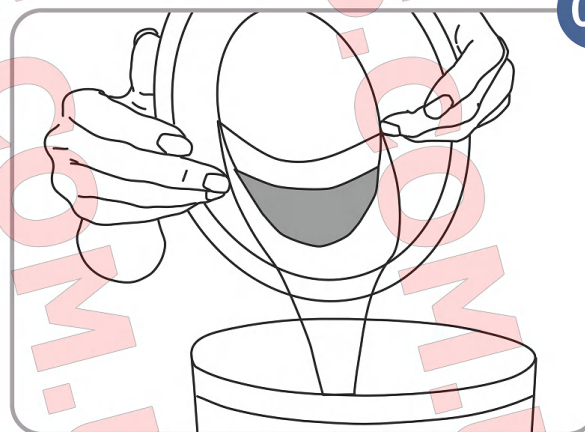


02

Очищення ротора

Ротор може обертатися неправильно після тривалого використання.
Ви можете вийняти ротор із контейнера для промивання, щоб очистити його.
Будь ласка, зніміть контейнер для промивання з основи та злийте розчинник перед очищенням.

1. Зніміть ротор із дна контейнера, а потім очистіть його.

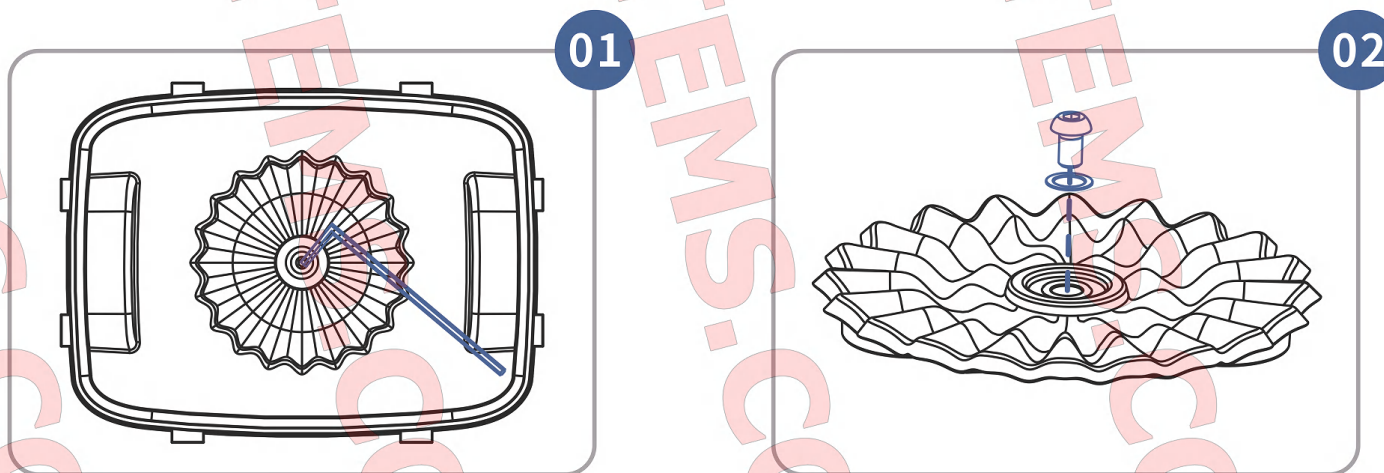

2. Встановіть ротор на дно контейнера.

06 Усунення несправностей

1. Пристрій не працює.

- Поганий контакт живлення. Витягніть шнур живлення та підключіть його знову.
- Під час процесу затвердіння знято захисну УФ-кришку. Будь ласка, встановіть кришку.

2. Ротор усередині контейнера для промивання не обертається під час процесу промивання.

- Ротор заблоковано стороннім предметом.
Зупиніть промивання, вилийте розчинник і видаліть сторонній предмет.
- У розчиннику для промивання забагато осаду.
Зупиніть промивання, злийте розчинник і очистіть осад.

3. Пристрій видає незвичні звуки під час роботи.


- Поверхня, на якій розміщено пристрій, недостатньо рівна.
- Гвинт на роторі послаблений. Затягніть гвинт.

4. Частина надрукованих об'єктів біла після промивання та затвердіння.

- Надруковані об'єкти затверджуються одразу після промивання.
Будь ласка, висушіть їх на повітрі перед затвердінням.
- Концентрація спирту, який використовується для промивання, недостатньо висока.
Використовуйте спирт із концентрацією понад 95%.

5. Індикатори режиму не світяться при натисканні кнопки режиму.

- Спробуйте ще раз або перезавантажте пристрій.

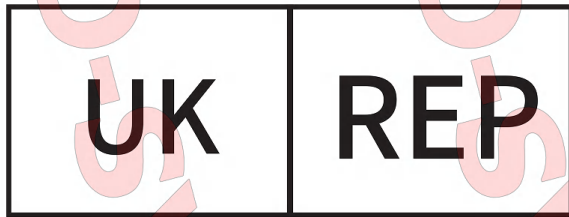

Name: APEX CE SPECIALISTS LIMITED
Add: 89 Princess Street, Manchester, M1 4HT, UK
Contact: Wells
Tel: + 441616371080
E-mail: info@apex-ce.com



Name: Apex CE Specialists GmbH
Add: Habichtweg 1 41468 Neuss Germany
Contact: Wells Yan
Tel: +353212066339
E-mail: info@apex-ce.com

Дякуємо за придбання продукції Anycubic! Будь ласка, відвідайте центр підтримки Anycubic ([support.anycubic.com /en](https://support.anycubic.com/en)) щоб повідомити про будь-які проблеми з продукцією Anycubic. Наша професійна команда післяпродажного обслуговування надасть відповідь протягом 24 годин та допоможе вирішити проблеми.

FC CE RoHS



UK
CA



M02010049

